








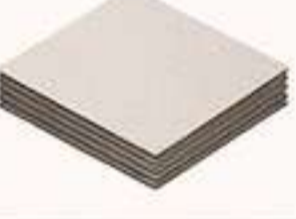





















RÉGLAGES CRICUT

pour le cartonnage

Les bons réglages selon chaque matériau pour des découpes nettes et précises

 MATÉRIAU (cartonnage)	 RÉGLAGE CRICUT (Design Space)	 OUTIL / LAME	 TAPIS Cricut	 CONSEILS Fairy's Fingers
 Carton gris 2 mm	Chipboard 1,5 mm	 Couteau (Knife Blade)	 Violet	 Découpe plus lente et plus puissante avec le Knife Blade. Pensez à pousser les roues sur la droite au risque d'abîmer la machine.
 Carton gris 1,5 mm	Heavy Cardstock	 Lame profonde (Deep-Point Blade)	 Vert	 Bonne pression et vitesse modérée pour une découpe nette.
 Carton gris 1 mm	Poster Board	 Lame pointe fine (Fine-Point Blade)	 Vert	 Idéal pour un carton fin : découpe propre et sans abîmer le matériau.
 Cartonnette	Heavy Cardstock	 Lame profonde (Deep-Point Blade)	 Vert	 Assure une découpe complète sans forcer la matière.
 Carte bulle	Light Cardstock	 Lame pointe fine (Fine-Point Blade)	 Vert	 Pression légère recommandée pour ne pas écraser la carte bulle.
 Simili cuir	Faux Leather (paper thin)	 Lame pointe fine (Fine-Point Blade)	 Vert	 Découpe lente et pression légère pour éviter de déchirer le simili cuir.



ASTUCE FAIRY'S FINGERS

Faites toujours un test de découpe sur un petit morceau avant votre projet final.



POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

- ✓ Lame propre et en bon état
- ✓ Bon tapis adapté à l'épaisseur
- ✓ Matériau bien fixé sur le tapis

