
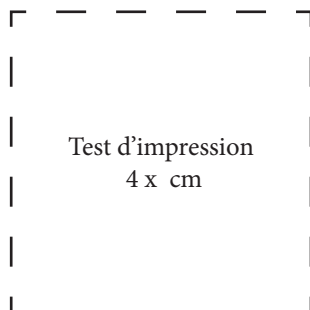


Etape 4



Position des pièces de feutrine

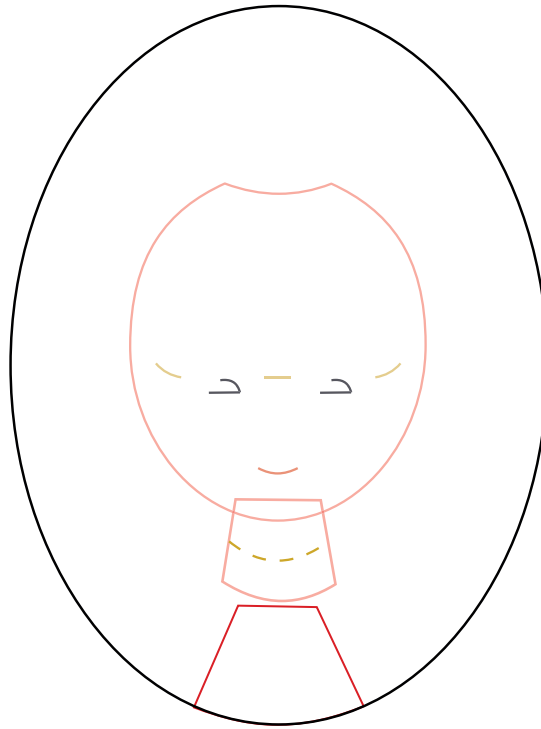

Test d'impression : Vérifiez la taille du carré-test une fois cette page imprimée et ajustez les paramètres de votre imprimante si besoin.

Step 4

Position of felt pieces

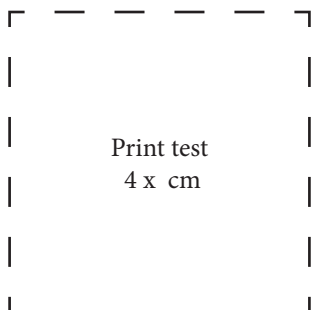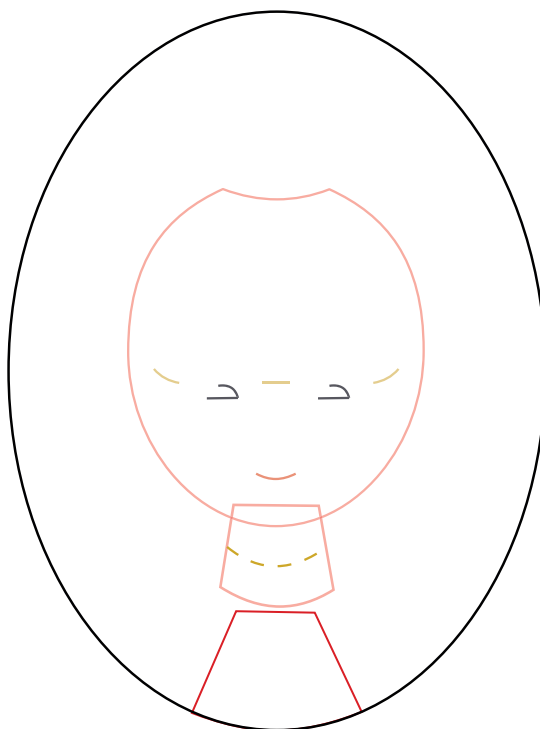

Print test: Check the size of the test square once this page has been printed and adjust your printer settings if necessary.